

BLAUPUNKT
Manuel d'utilisation



Enjoy it.

Enceinte

Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications de la part d'une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit toujours être facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdit  temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreille, acouph ne, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommand  de ne jamais  couter un appareil audio portable   volume  lev , mais   volume moyen sans toutefois d passer une heure par jour.
- ATTENTION : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement ou n'est pas remplac e par une batterie du m me type ou de type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une source de chaleur excessive telle que les rayons directs du soleil, une flamme, etc.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre utilis es en m me temps.
- La batterie doit  tre install e en respectant les polarit s.
- Si la batterie est  puis e, elle doit  tre retir e de l'appareil.
- Toute batterie us e doit  tre mise au rebut de fa on appropri e. Utilisez toujours les poubelles de collecte sp cifiques (consultez votre revendeur) pour prot ger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas  tre remplac e par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service apr s-vente ou une personne qualifi e.

À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

ENFANTS

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

Spécifications

Tension nominale : DC 3.7V $\approx$ 500 mAh

Consommation maximale : 10W

Batterie Li-ion 1 200mAh

Puissance sonore : 2 x 5W

Puissance d'émission maximale : 1,58mW

Fréquence radio : 2402-2480MHz

Gamme de fréquences : 100Hz-20KHz



Version compatible avec Bluetooth : 5.0

Distance à laquelle Bluetooth reste connecté : 10m

Durée de la musique : 4 heures (50% vol) / 2-3 heures (100% vol)

Temps de chargement : 2-3 heures

Présentation du produit

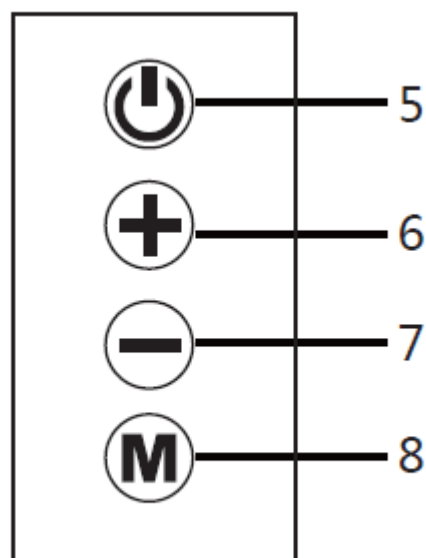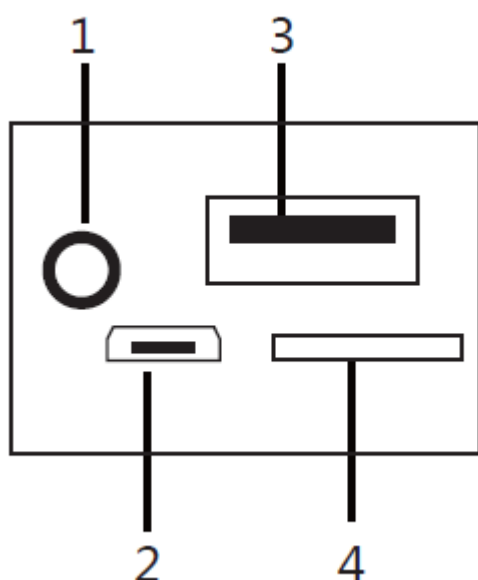

1. AUX
2. Port de charge
3. USB
4. Carte TF
5. ON / OFF, Lecture/Pause, Répondre/Raccrocher
6. Pression courte Volume +, Pression longue chanson suivante
7. Pression courte Volume -, Pression longue chanson précédente
8. Changement de mode

Chargement de l'enceinte avec l'aide du câble USB fourni.

Câble AUX fourni

Note : La batterie interne doit être complètement chargée avant de pouvoir utiliser le haut-parleur pour la première fois.

Pour charger la batterie, insérez le connecteur Micro-USB du câble USB dans le port et branchez l'autre extrémité du câble au port USB d'un ordinateur ou dans un chargeur mural compatible (non inclus), pour charger avec une prise murale standard

Pour accéder aux ports de connexion (1-4), soulever le cache en plastique.

Instructions d'utilisation :

1. Allumer/Éteindre : Appuyez longuement sur la touche .
2. En mode Bluetooth, utilisez votre téléphone portable ou un autre appareil pour rechercher BLP3240, puis reliez-le. Si besoin d'un code, rentrer le code 0000, lorsque la liaison est réussie, le mode Bluetooth est activé. Après avoir réussi l'appairage, le téléphone mobile sera automatiquement connecté.
3. Appel BT : Lorsque quelqu'un vous appelle, vous pouvez appuyer brièvement sur «  » pour répondre au téléphone, ou appuyer longuement sur «  » pour refuser.
4. Carte TF : Insérer la carte TF pour activer ce mode
5. Port USB : insérer votre périphérique USB pour activer ce mode
6. Mode auxiliaire : Branchez le câble auxiliaire fourni avec l'enceinte à un appareil externe.
7. Radio FM : Insérez d'abord le câble USB, utilisez-le comme antenne, appuyez brièvement sur "M", passez en mode FM, puis appuyez longuement sur "M", pour une recherche automatique des canaux. (Appuyez sur "+" ou "-" pour changer de fréquence).
8. Lumière RGB : lorsque l'enceinte est allumée, la lumière RGB s'allume.
- 3 intensités : double pression sur "+" pour modifier et pour éteindre

Problèmes courants et résolution

1. Après avoir fonctionné sur une longue période, l'appareil s'éteint souvent automatiquement. La batterie est insuffisante, veuillez la charger à pleine puissance et l'allumer de nouveau.
2. L'appareil ne fonctionne pas très bien : vérifier qu'il ne soit pas au-delà de la distance effective de la connexion Bluetooth ou qu'il n'y ait pas d'obstacles.
3. Impossible de connecter le Bluetooth : Le Bluetooth est-il activé ? si non : redémarrez le haut-parleur. Il peut aussi avoir trop d'appareils en Bluetooth autour de vous, éteignez-les.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3240-001.pdf

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®

79/81 Ancienne Route Nationale 7

69570 Dardilly

www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France