

BLAUPUNKT
Gebruikshandleiding



Enjoy it.

Luidspreker

Veiligheidsvoorschriften

Lees deze veiligheidsvoorschriften a.u.b. voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als eventueel naslagwerk.

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Personen die de handleiding niet hebben gelezen dienen dit product niet te gebruiken, tenzij een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid en toezicht duidelijk uitleg heeft gegeven.
- Houd kinderen onder toezicht, zodat zij dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Het apparaat dient altijd gereed en toegankelijk te worden gehouden.
- Stel het apparaat nooit bloot aan waterdruppels of -spetters.
- Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.
- Behoud te allen tijde een vrije ruimte van minimaal 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals een kaars, op het apparaat.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Langdurig luisteren naar een draagbare audiobron op hoog volume kan tot gehoorbeschadiging en andere gehoorproblemen leiden (tijdelijke of permanente doofheid, suizende oren, tinnitus, hyperacusis).
- Wij raden u daarom aan niet op een hoog audiovolume naar het draagbare apparaat te luisteren en niet langer dan één uur per dag op een gemiddeld audiovolume.
- LET OP: Risico op ontploffing als de batterij incorrect wordt vervangen of niet wordt vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Stel de batterij niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, e.d.
- Combineer geen verschillende batterijtypes, nieuwe en gebruikte batterijen.
- De batterij moet worden geïnstalleerd volgens de juiste polariteit.
- Als de batterij is versleten, moet deze uit het product worden verwijderd.
- De batterij moet op veilige wijze worden afgedankt. Gebruik altijd de beschikbaar gestelde afvalbakken (vraag uw winkelier) om het milieu te beschermen.
- De batterij kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen, maar alleen door de fabrikant van dit product, de klantendienst of een andere gekwalificeerde persoon.

UITSCHAKELEN IN VERBODEN ZONES

Schakel het apparaat uit in gebieden waar het gebruik van het apparaat niet is toegestaan of waar er een risico bestaat op het veroorzaken van interferentie of gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld in een vliegtuig of in de buurt van medische apparatuur, brandstoffen, chemicaliën of explosieven.

VERKEERSVEILIGHEID VOOROP

Raadpleeg de huidige wet- en regelgevingen m.b.t. het gebruik van dit apparaat in de gebieden waar u rijdt.

- Hanteer het apparaat niet tijdens het rijden.
- Houd uw aandacht volledig bij het verkeer tijdens het rijden.
- Radiosignalen kunnen de elektronische systemen van uw auto aantasten, zoals de stereo- en alarmsystemen.

INTERFERENTIE

Alle draadloze apparaten zijn gevoelig voor interferentie waardoor hun prestaties kunnen worden aangetast.

Al onze apparatuur voldoet aan internationale normen en richtlijnen en indien nodig aan nationale richtlijnen, met een focus op het beperken van blootstelling aan elektromagnetische velden. Deze standaarden en richtlijnen zijn vastgesteld op basis van uitvoerig wetenschappelijk onderzoek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen verband bestaat tussen het gebruik van de mobiele hoofdtelefoon en enigerlei negatieve effecten op de gezondheid, vooropgesteld dat het apparaat wordt gebruikt volgens de instructies.

GEAUTORISEERD PERSONEEL

Uitsluitend gekwalificeerde personen zijn geautoriseerd dit product te installeren of repareren.

TOEBEHOREN

Gebruik uitsluitend batterijen, laders en andere accessoires die compatibel zijn met deze apparatuur. Sluit geen incompatibele producten aan.

KINDEREN

Houd uw apparaat op een veilige plek, buiten bereik van jonge kinderen.

Dit apparaat bevat kleine onderdelen die een risico op verstikking kunnen vormen.

Specificaties

Nominale spanning: DC 5V $\pm$ 500mA

Max verbruik: 10W

Li-ion batterij 1200mAh

Geluidsvermogen: 2 x 5W

Max RF vermogen : 1.58 mW

Radiofrequentie : 2402-2480MHz

Frequentiebereik: 100Hz-20KHz



Bluetooth 5.0

Afstand dat Bluetooth verbonden blijft: 10m

Speelduur muziek: uren 4(50% vol) / 2-3 uur (100% vol)

Oplaadtijd: 2-3 uur

Presentatie van het product

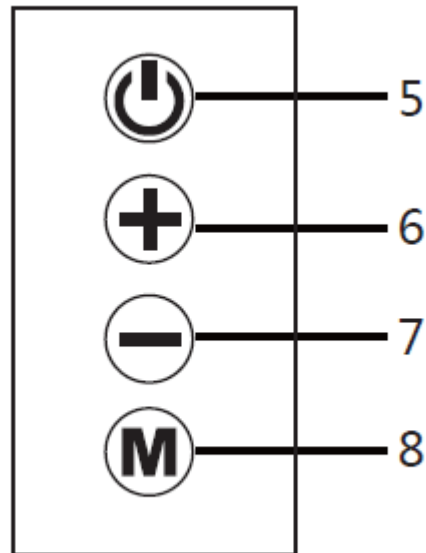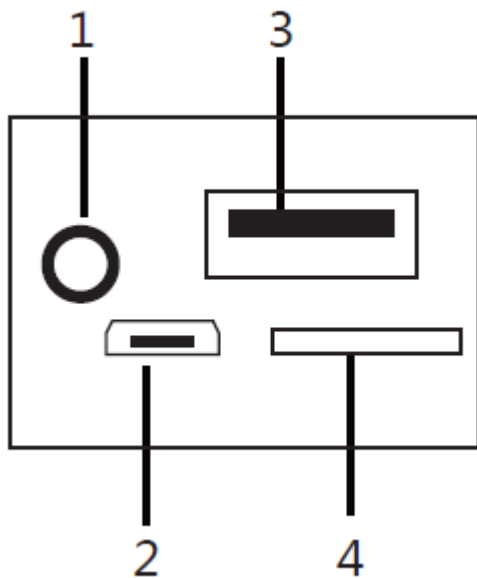

1. Aux
2. Laadpoort
3. USB
4. TF kaart
5. ON / OFF, afspelen / pauzeren, beantwoorden / ophangen
6. Korte aanraking Volume +, lange aanraking Volgende
7. Korte aanraking Volume -, Lange aanraking Bewegen Vorige
8. Modusschakelaar

Opladen van de luidspreker met de meegeleverde USB-kabel.
AUX-kabel meegeleverd

Opmerking: De interne batterij moet volledig worden opgeladen voordat u de luidspreker voor het eerst gebruikt. Om de batterij op te laden, steekt u de Micro-USB-stekker van de USB-kabel in de poort en steekt u het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van een computer of in een compatibele muurlader (niet meegeleverd), om op te laden via een standaard stopcontact

Om toegang te krijgen tot de aansluitpoorten (1-4), tilt u het plastic deksel op.

Bediening Instructie

1. In-/uitschakelen: Druk lang op .
2. Wanneer in Bluetooth-modus, gebruik dan mobiele telefoon of ander apparaat om te zoeken naar de Bluetoothnaam, dan koppelen. Als u het sleutelpaar nodig hebt, voeg dan in wanneer0000, u de verbinding tot stand hebt gebracht en ga naar de Bluetooth-modus.
Nadat de Bluetooth met succes is gekoppeld, zal de mobiele telefoon de volgende keer dat u de Bluetooth wilt koppelen, automatisch een koppeling maken.
3. BT-oproep: Wanneer iemand u belt, kunt u  kort aanraken om de telefoon te beantwoorden of  lang indrukken om te weigeren.
4. TF-kaart: Plaats de TF kaart om deze modus te activeren
5. USB-poort: plaats uw USB-apparaat om deze modus te activeren
6. Auxiliary modus: Sluit de bij de luidspreker geleverde aux-kabel aan op een extern apparaat.
7. FM functie: Steek eerst de USB kabel in, gebruik als antenne, druk kort op de "M" knop, schakel over naar FM modus, druk dan lang op de "M" knop voor automatisch kanalen zoeken (Druk op "+" of "-" om de frequentie te

veranderen).

8. RGB-lampje: wanneer de luidspreker wordt aangezet, gaat het RGB-lampje branden.

3 intensiteiten: druk tweemaal op "+" om te veranderen en om uit te schakelen

Veel voorkomende problemen en oplossingsmethoden

1. Na een lange tijd spelen, zal het apparaat vaak automatisch uitschakelen. De batterij is leeg, laadt de batterij op tot deze volledig opgeladen is en zet het apparaat weer aan.
2. Het apparaat werkt niet erg goed of buiten de effectieve afstand van de Bluetooth-verbinding, of sommige belemmeringen op daar.
3. Kan geen Bluetooth-verbinding maken: Is Bluetooth ingeschakeld? Zo niet: start de luidspreker opnieuw op. Het kan ook zijn dat er te veel Bluetooth apparaten in de buurt zijn, schakel deze uit

Verklaring van conformiteit UE

Dag Technologie® verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/UE. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende adres:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3240-003.pdf

De Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. elektrische en elektronische afvalapparatuur (WEEE) bepaalt dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet mogen worden afgedankt als ongescheiden normaal huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingeleverd om het hergebruik en de recycling van de materialen die deze bevatten te bevorderen en de impact op de volksgezondheid en het milieu te reduceren. Het doorgekruiste afvalbaksymbooltje op het product herinnert u aan uw verplichting het apparaat aan het einde van de levensduur ervan gescheiden af te voeren.



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, luister nooit langdurig op hoge audiovolumes.

Geïmporteerd door Dag Technologie®

79/81 Ancienne Route Nationale 7

69570 Dardilly

FRANKRIJK

www.blaupunkt.com

Enjoy it.

Dag Technologie®
79/81 Ancienne Route Nationale 7
69570 Dardilly – France